


Stopky Quartz G10

Návod k použití

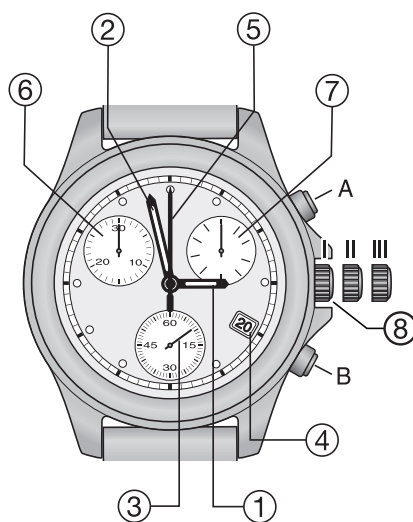

Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minutová ručička
- ❸ Vteřinová ručička
- ❹ Datum (den v měsíci)

Stopky:

- ❺ Ručička vteřinového čítače
- ❻ Ručička minutového čítače
- ❼ Ručička čítače 1/10 vteřiny

Korunka může být umístěna ve 3 polohách (8):

- I Poloha pro natažení (vyšroubovaná*, nevytažená)
- II Poloha pro nastavení dne/data (vyšroubovaná*, naplň vytažená)
- III Poloha pro nastavení času a dne v týdnu (vyšroubovaná*, zcela vytažená)

* Modely se šroubovací korunkou:

- IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)
- IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, nevytažená)

Poděkování

Gratulujeme Vám k výběru hodinek se stopkami zn. Certina®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě. Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou hodinky chráněny proti nárazu, změnám teploty, vodě, prachu, a navíc jsou vybaveny systémem **DS (Double Security - Dvoji Bezpečnost)**.

V režimu stopek můžete měřit čas událostí trvajících až 30 minut se zobrazením s přesností na 1/10 vteřiny. Navíc můžete volit mezi následujícími funkcemi:

- Standardní funkce START–STOP
- Funkce ADD (částečný čas)
- Funkce SPLIT (mezičas)

Aby Vám hodinky se stopkami perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme pečlivě dodržovat následující pokyny této příručky.

Systém **DS** (Dvoji Bezpečnost) znamená:

- extrémní odolnost vůči nárazům,
- extra odolné safírové sklo,
- těsnění na korunce i na hřídelce, což je zárukou vodotěsnosti hodinek, i pokud je korunka vytažená,
- posílené dno pouzdra.

Použití / nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Některé modely jsou vybaveny šroubovací korunkou, aby lépe těsnily. Před nastavením přesného času nebo data je nutné vyšroubovat korunkou do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každém úkonu budete muset vždy korunkou zasroubovat zpět, jinak přístroj nebude plně vodotěsný.

Nastavení času

Vytáhněte korunkou do polohy **III** a otáčejte jí dopředu nebo dozadu, dokud hodinky nebudou ukazovat požadovaný čas. Vteřinovou ručičku umístěnou u čísla 6 synchronizujete se signálem přesného času (rádio/TV/Internet). Povytážením korunky do polohy **III** se vteřinová ručička zastaví. Po provedení synchronizace korunkou opět zatlačte do výchozí polohy **I** (pokud máte model se šroubovací korunkou, zasroubovejte ji).

Natahování hodinek

Quartzové hodinky není třeba natahovat.

Rychlá úprava data

Vytáhněte korunkou do polohy **II** a otáčejte jí dozadu, dokud se nezobrazí správné datum.



Kalibrace stopek

Před spuštěním stopek musí být čítače zkalibrovány. V případě potřeby postupujte následujícím způsobem:

- 1 Kalibrace ručičky vteřinového čítače (korunka v poloze **II**, tlačítko **B**)
- 2 Kalibrace ručičky minutového čítače (korunka v poloze **III**, tlačítko **A**)
- 3 Kalibrace ručičky 1/10 vteřinového čítače (korunka v poloze **II**, tlačítko **A**)



Jednoduché stopování

Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.

1 START

2 STOP

Čtení času (podle uvedeného příkladu)

- 5 minut,
- 57 vteřin,
- 7/10 vteřiny.

3 Vynulování

Pozor: Před každým stopováním musí být ručičky čítačů v základní poloze. V případě potřeby čtete odstavec „**Kalibrace stopek**“.

Poznámka: Všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze **I**.



Funkce ADD

Funkce ADD umožňuje měřit čas po sobě jdoucích událostí, aniž by bylo nutné čítače mezi těmito dvěma událostmi nulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.

- 1 START
- 2 STOP **Čtení**
- 3 RESTART
- 4 STOP **Čtení**
- 5 RESTART
- 6 STOP **Čtení**
- X Vynulování čítačů



Funkce SPLIT-TIME

Funkce SPLIT Vám umožňuje zastavit ručičky a zjistit mezičas bez přerušení měření. Jakmile obnovíte měření, ručičky ukážou celkový uplynulý čas.

- 1 START
- 2 SPLIT 1
Čtení naměřeného času 1 (dle obr. 2)
- 5 minut,
- 4 vteřiny,
- 6/10 vteřiny.
- 3 RESTART (nové spuštění)
- 4 SPLIT 2
Čtení času 2
- 15 minut,
- 36 vteřin,
- 8/10 vteřiny.
- 5 RESTART (nové spuštění)
- 6 STOP
Čtení posledního času (celkového času)
- 25 minut,
- 18 vteřin,
- 4/10 vteřiny.
- 7 Vynulování čítačů



Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (kromě kožených řemínků). Po namočení do slané vody opláchněte hodinky vlažnou vodou a nechte je zcela vysušit.

Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.

Doporučujeme Vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným servisem Certina®. (Pro maximální využití našich vysokých servisních standardů a pro zachování Vaší záruky vždy kontaktujte pouze autorizované servisy zn. Certina®).


Quartzové hodinky Certina® využívají nepřebohatelných výhod přesnosti quartzového stroječku. Mají životnost baterie obvykle delší než 2 roky nepřetřetího provozu. Pokud nebudete své hodinky používat po dobu několika týdnů, nebo dokonce měsíců, doporučujeme je uložit s korunkou vytaženou do polohy **II**. Tím zastavíte elektrické napájení strojku, čímž značně prodloužíte životnost baterie.

Výměna baterie

Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit v autorizovaném servise nebo u maloobchodního prodejce značky Certina®.

Typ baterie: knoflíková baterie na bázi oxidu stříbra a zinkovzdušná, 1,55 V, č. 394, SR 936 SW.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*

 Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

* platí pouze v členských státech Evropské unie a v zemích s odpovídající legislativou.